

## ロールスクリーン



スリット窓ウォッシュャブルタイプ

チェーン式

# 取扱説明書

## 保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

### 販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

### N 株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4  
 お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）  
 ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

## 安全にご使用していただくために

### 必ずお守りください

- ここでは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。  
取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。
- 表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

**注意**

この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。




この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。



この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

### 警告

- 付属のブラケット取付けネジは木枠用です。木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

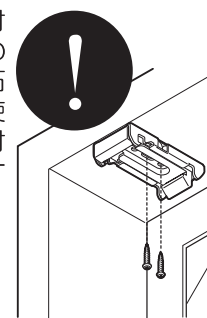

- ブラケット取付け時は、ブラケットをネジでしっかり固定してください。また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。



- 製品にぶら下がったり急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。



- 製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。




- コード（チェーン）等にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様がコード（チェーン）等で遊びますと、コード（チェーン）等が首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。



## ⚠️ 注意

- 強風の時や雨の降っている時は必ず窓を閉めるかスクリーンをたくし上げて（巻き上げて）ください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。
- 昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

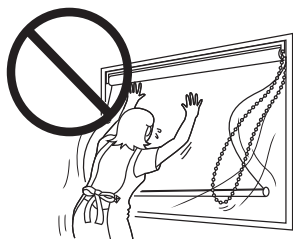

- 水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。



水濡れ禁止

- 高温（70℃以上）多湿（湿度60%以上）の条件下が予想される場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。



- この製品は金属や防炎加工を施したスクリーン等を中心に構成されていますが火のそばでのご使用は絶対におやめください。




火気厳禁

- 製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。



分解禁止


## 1 取付け完成図と各部の名称

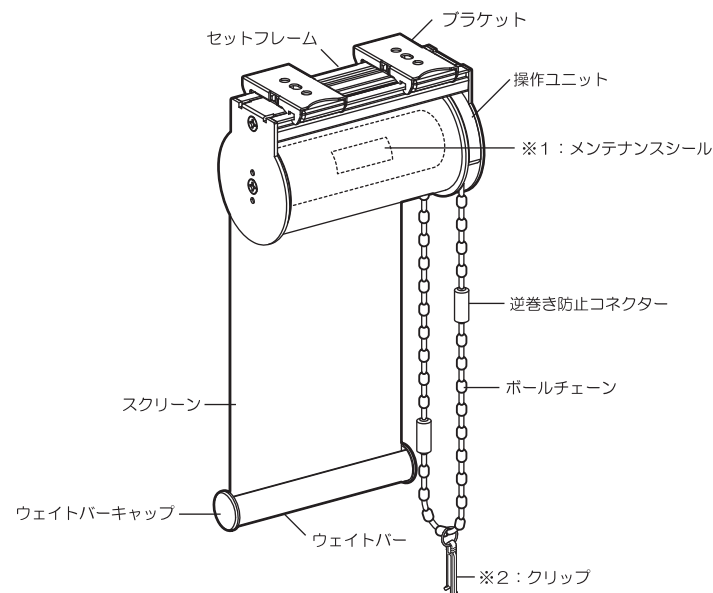

※1：修理時には製造年月・お問合せNo.が必要です。


スクリーンを最下部まで引き出しメンテナンスシールをご確認ください。

※2：クリップは、ループ状のチェーンを束ねる際にお使いいただく安全補助部品です。



## 2 付属部品

- ブラケット（2ヶ）

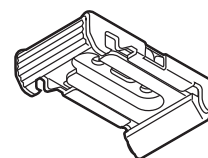


- ブラケット取付けネジ（4本）




※木枠用ネジです。  
木以外の下地には使用できません。

- スクリーン巻きずれ調整シール

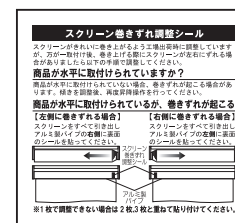

正面付けの場合に付属

- ブラケットアーム（ブラケットと同数）

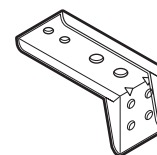

- ブラケット固定用ネジ（大）M4×6


ブラケットアームにブラケットを固定するときに使用します。（ブラケットアームと同数）




### 3 ブラケットの取付け

#### 取 付 け の 種 類

窓枠の内側に取付ける場合<天井付け>




窓枠の外側に取付ける場合<正面付け>






#### ブ ラ ケ ッ ト の 取 付 け

- 注意**
- 商品の両端から約 1 cmの位置に取付けてください。
  - ブラケットは左右並行(水平) になるように取付けてください。

ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。

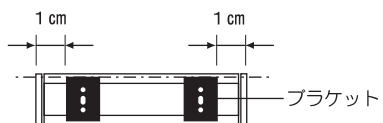


ブラケットアームを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。  
ブラケットをブラケットアームにブラケットアームジョイントネジでしっかりと固定してください。

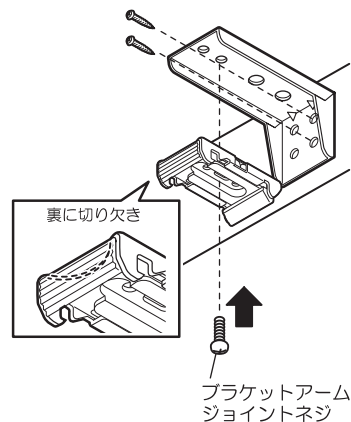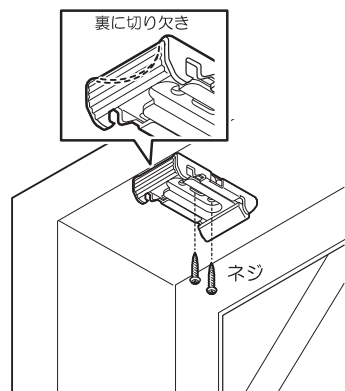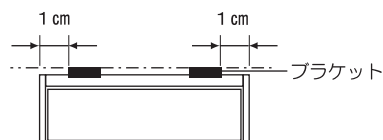

### 4 本体の取付け・取外し方法

#### 本 体 の 取 付 け 方


セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、さらに奥側をはめ込みます。

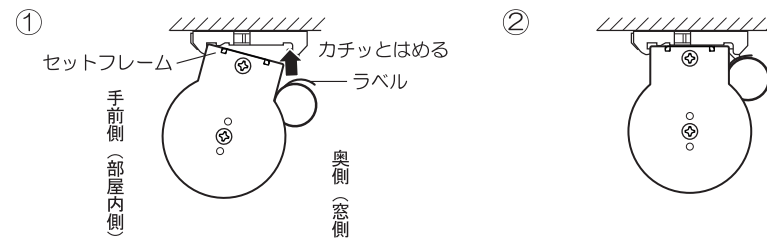

- 注意** 取付けの際はラベルをブラケットに挟み込まないよう注意してください。


#### 本 体 の 取 外 し 方

はずす時は、手前のプッシュボタンを押してください。

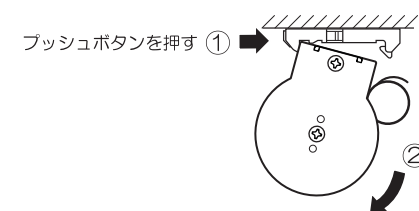


## 5 操作方法(操作はゆっくりと行ってください)

### 降ろす場合

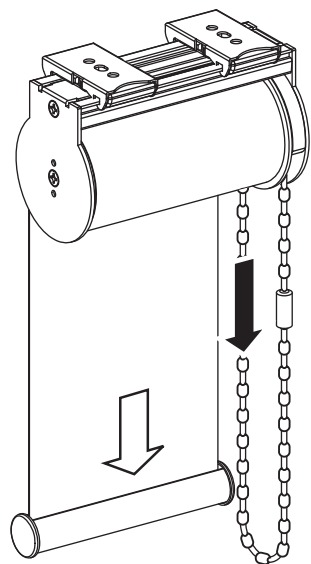

奥側のチェーンを引く

### 上げる場合

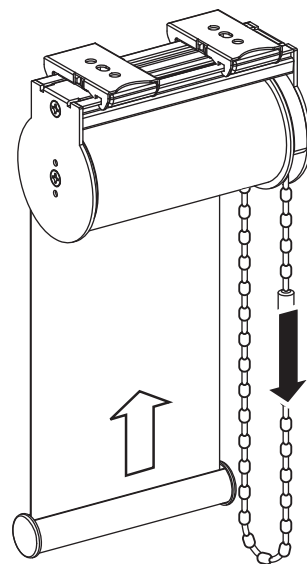

手前側のチェーンを引く

#### 注意

- 昇降時には、障害物が付近にないか確認してください。障害物がある場合は取り除いてください。
- スクリーン巻取り時に巻き乱れる場合は、付属の「スクリーン巻ずれ調整シール」で調整してください。

## 6 洗濯の仕方


### スクリーンの取外し方

#### ●商品を取外します。

商品本体をブラケットから取外してください。  
取外し方は6ページを参照してください。


#### ●ウェイトバーキャップを外します。

- ①ウェイトバーの両端にあるウェイトバーキャップを抜き取ってください。

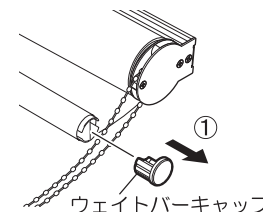


#### ●スクリーンをすべて引き出します。


- ②片手でセットフレームを押さえ、チェーンを引いてスクリーンを30cmほど引き出します。

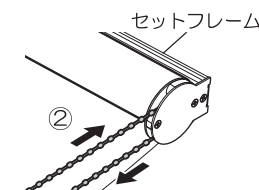

- ③引き出したスクリーンをウェイトバーに巻き付けます。  
引き出したスクリーンを巻き付けたら、新たにチェーンを引いてスクリーンを引き出し、ウェイトバーに巻き付けます。

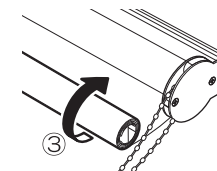


- ④逆巻き防止コネクタが操作ユニットに当たるまで、スクリーンを巻き付ける動作を繰り返します。

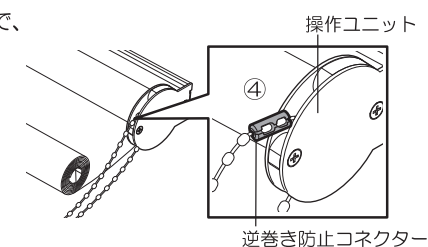


#### ●スクリーンを巻き取りチューブから取外します。

- ⑤抜き取りテープを静かに引いて、プレートの一部を巻き取りチューブの溝から取出します。プレートを引いて少しずつ溝から取出し、スクリーンを取外してください。

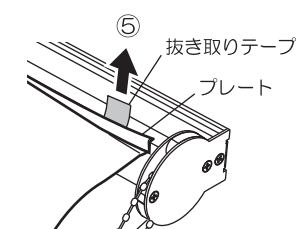

●スクリーンからウェイトバーを抜き取ります。

⑥片手でスクリーンを巻き付けたウェイトバーを押さえ、ウェイトバーをスライドさせるようにスクリーンから抜き取ります。

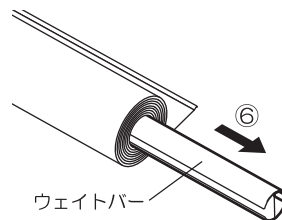

## スクリーンの洗濯方法


### 注意

- ・スクリーンに縫付けられた洗濯表示に従い洗濯してください。
- ・他の洗濯物と一緒に洗濯をしないでください。
- ・塩素系漂白剤、カビ取り剤は使用しないでください。
- ・乾燥機は使用しないでください。
- ・スクリーンの上端に縫製しているプレートには熱を加えないでください。

①図のように巻き取った状態のスクリーンを洗濯ネットに入れて洗濯してください。

※洗濯ネットは、目の細かいものをご使用ください。

- ・巻きが崩れないよう洗濯ネットの余分をゴムバンドでしばってください。
- ・水温は常温（30℃以下）でお願いします。（水温が高くなると収縮が多くなります。ご注意ください。）
- ・洗濯は「手洗いモード」もしくは弱水流で行ってください。
- ・洗濯機の説明書をご確認の上、ご使用ください。

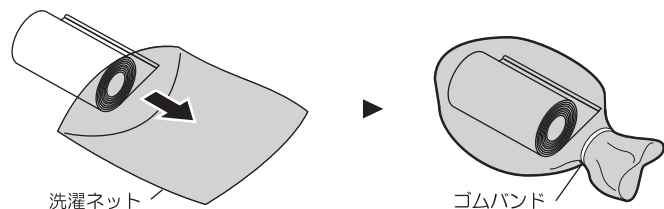

②すすぎ後は脱水せず（シワ軽減のため）軽く水切りした後に、濡れたままスクリーンを広げて物干しなどに引っ掛けて乾かしてください。  
乾燥時、水滴が下に落ちないようにご注意ください。

③乾燥後のアイロンがけは、ドライ・中温度（140～160℃を目安）に設定し、スクリーンの横（幅）方向に軽くアイロンをかけてください。

## スクリーンの取り付け方


★スクリーンの洗濯後、スクリーンが乾いてから本体にセットしてください。

●商品本体を置きます。

スクリーンを外したときと同じ方向に商品本体を置いてください。


●スクリーンを巻き取りチューブに取付けます。

① 抜き取りテープがある方のプレートの端を、巻き取りチューブの溝にはめ込みます。このときプレートのスクリーン側を先にはめ込み、続いてプレートの先端側をはめ込んでください。抜き取りテープの先が、巻き取りチューブの溝から出るようにしてください。プレートの先端をはめ込んだら、残りのプレートも少しずつはめ込んでください。

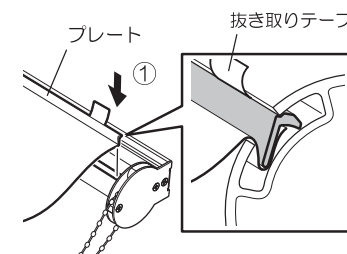


●スクリーンを巻き取ります。

② 片手でセットフレームを押さえ、ボールチェーンを矢印の方向にゆっくと引き、スクリーンを巻き取ってください。  
スクリーンは30cmほど残した状態にしてください。

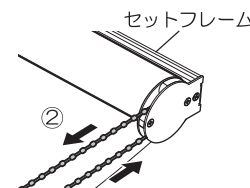


●ウェイトバーを差し込み、ウェイトバーキャップを取付けます。

③ ウェイトバーがスクリーンに引っかからないように注意して差し込んでください。

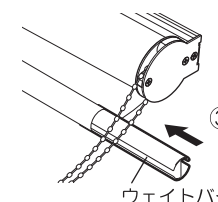

④ ウェイトバーを差し込んだ後、ウェイトバーキャップを取付けてください。  
チェーンを引き、スクリーンを巻き取りチューブに巻き取ってください。

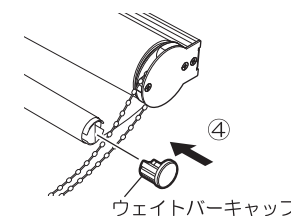

●商品を取付けます。

⑤ 商品本体をブラケットに取付けてください。  
取付け方は6ページを参照してください。




## 7 クリップの使用方法

お子様やペットがチェーンで遊びますと、首や身体に巻き付くことがあり、重大な事故をまねく原因となります。安全のため、操作をするとき以外は、チェーンをお子様やペットから届かない位置で束ねてください。

### 使用方法

①～③の手順でチェーンをクリップで束ねてください。

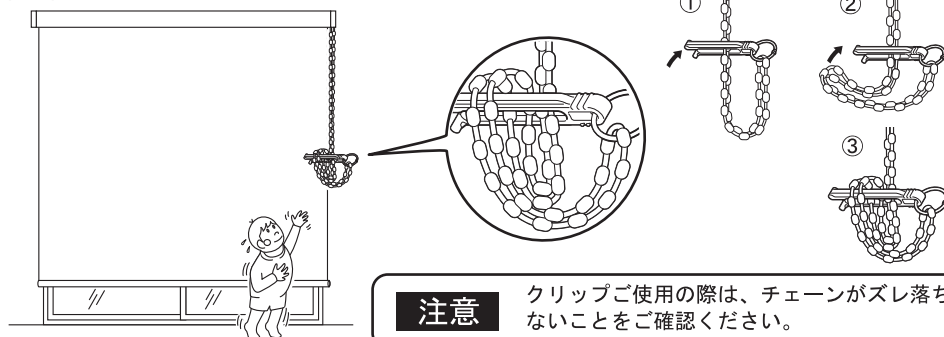

### 注意

クリップご使用の際は、チェーンがズレ落ちないことをご確認ください。

## 8 こんなときには・・・

症状	原因	処置
スクリーンがきれいに巻き取られない。 またはスクリーンが垂直に降りない。	取付け面が水平でない。  スクリーン ウェイトバー	商品が水平になるよう取付け面を調整してください。 調整後も症状が緩和されない場合は、巻き取りチューブを露出させ、ウェイトバーが片寄っていない側に巻きずれ調整シールを貼り付けてください。 巻き取りチューブ 巻きずれ調整シール
スクリーンの端部がほつれてきた。	スクリーンが両サイドのユニットにあたっている。	巻き取りチューブにきれいに巻き取られるよう調整した後、ほつれた生地の手端部をハサミで切り取ってください。
スクリーンを汚した場合。	スクリーンを汚してしまった。	すぐに乾いた布で吸い取るか、湿ったきれいな布で軽く拭き取ってください。 または、7ページの【6洗濯の仕方】に従いスクリーンを洗濯してください。 洗濯はスクリーンに縫い付けられた洗濯表示に従ってください。

◎上記の処置をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

## 9 メンテナンスシールについて

●この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。  
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

(例) 品名：商品名が商品略号で表示されています。 お問合せNo.：商品に対する管理番号ですのでお問合せの際にはこの番号をお申しつけください。

仕様コード：納まりの種類が表示されます。

JNo. 4-000-00000 00 工場 00-00 色柄：スクリーンの柄No.が表示されています。

品名 RSLAWC-O 色柄 N0000

寸法 W0.100 H1.800 R 年月 00/00 製造年月：商品の製造された年月が表示されています。保証期間の始まりを表示します。

寸法：商品のサイズがm単位で表示されています。 操作位置：商品の操作位置（RまたはL）が表示されています。

## 10 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

### 保証書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。  
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

**保証期間：お買い上げ日より3年間**

### 保証規定

- 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スクリーン部・コード・チェーン類）の無償保証期間は1年となります。（スクリーン部の汚れは対象外）キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
- 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
  - 取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
  - 不当な改造、修理による故障または破損。
  - 天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
  - 特殊環境（極度の高温多湿、薬品、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03-3272-2595  
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

**株式会社ニチペイ**  
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4